

— MANUAL DE INSTALAÇÃO —

ARKOWOOD A



arkos®

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ARKOWOOD A

ÍNDICE

<u>4</u>	<u>ORIENTAÇÕES GERAIS</u>
<u>4</u>	<u>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</u>
<u>5</u>	<u>ORIENTAÇÕES TÉCNICAS</u>
<u>5</u>	<u>FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO</u>
<u>6</u>	<u>INSTALAÇÃO PASSO A PASSO</u>
<u>10</u>	<u>ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO</u>



1.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com as suas indicações de uso;
- Após a entrega, caso identifique que o material apresenta avarias, entre em contato conosco através do atendimento via WhatsApp;
- Ressaltamos que é importante a contratação de profissionais qualificados para instalar o produto;
- O consumidor assume todos os riscos e responsabilidades associados à construção e uso deste produto.

2.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Arkowood A são brises compostos de madeira ecológica de segunda geração, HDPE e alumínio, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em áreas externas graças à tecnologia de proteção UV, que garante a estabilidade cromática do produto durante toda a sua vida útil.



Proteção UV



Alta durabilidade

Aplicável em qualquer
tipo de climaResponsabilidade
ambientalFácil
instalaçãoNão requer
manutenção

Material leve

Vida útil de mais
de 20 anosGarantia de
10 anos

3.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do Tubo	Distância Recomendada do Tubo (Lado Largo na Frente) - Distância A	Distância Recomendada do Tubo (Lado Estreito na Frente) - Distância B	Distância do Suporte em L - Distância C	Distância da Viga em L (Instalação Horizontal) - Distância D	Distância da Viga em L (Instalação Vertical) - Distância E
AC-ST01 25x15	25mm	15mm	1.5m	1.5m	1.5m
AC-ST02 50x30	50mm	30mm	1.5m	1.5m	3m
AC-ST03 60x50	60mm	50mm	1.5m	1.5m	3m
AC-ST04 80x40	80mm	40mm	1.5m	2m	3m
AC-ST05 120x30	120mm	30mm	1.5m	2.5m	3m

4.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

Para que a instalação seja realizada corretamente, é indicado o uso das ferramentas e acessórios listados abaixo. Certifique-se de que esteja com todas elas em mãos:



Cortador de disco



Serra Circular para madeira



Parafusadeira



Parafuso perfurante de cabeça chata

5.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

Para a fixação, é necessário se atentar aos passos descritos abaixo.



Distância A: Quando o lado largo está na frente

Distância B: Quando o lado estreito está na frente

Passo 1: Siga com base no tamanho da viga

a. Direção de instalação - se o lado largo/estrito está na frente e a distância do tubo de acordo.

(Observe que a distância se refere à lateral de um tubo até a lateral do outro)



Passo 2: Siga com base no tamanho da viga

b. Distância do suporte em L

c. Distância da viga em L

d. O comprimento máximo suspenso nas duas extremidades

3



Faça o pré-furo na viga

(Use um instrumento de nível para nivelamento)

Faça o pré-furo na parte de trás do tubo

(Use um instrumento de nível para nivelamento)

Passo 3: Monte o tubo e a viga

a. Coloque a viga contra a parte de trás do tubo e alinhe-os com base na distância do tubo.

Após o alinhamento, marque a posição na viga e no tubo e, em seguida, faça o pré-furo a partir da marca.

(Use uma régua de nível ou outro instrumento para ajudar no nivelamento)


4



1. Coloque o parafuso rebite no furo.



3. Após o aperto, o parafuso rebite estará fixado firmemente no tubo.

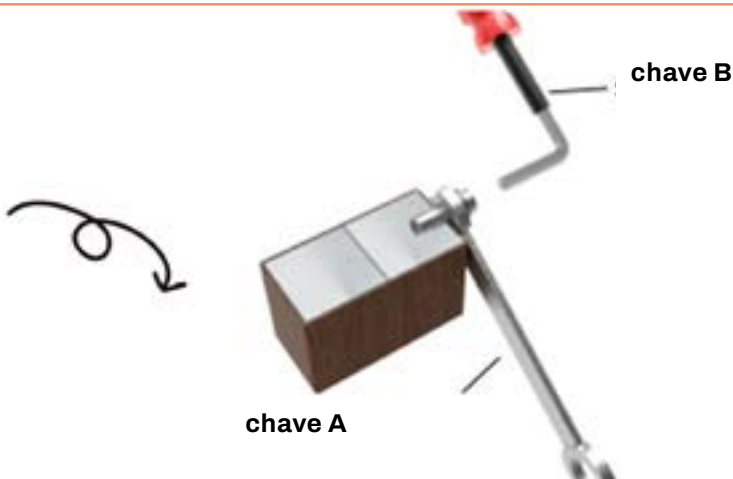

2. Coloque a cabeça do rebite no parafuso. Enquanto usa a chave a para fixar a cabeça, use a chave b para apertar a cabeça e o parafuso.

Passo 4: Monte o tubo e a viga

b. Monte o parafuso rebite na parte de trás do tubo.

5



Alinhe o parafuso ao furo na viga e ao parafuso rebite e fixe.



Após a montagem

Passo 5: Monte o tubo e a viga

c. Aparafuse ao rebite para conectar a viga e o tubo.

6



Fure a parede e use um parafuso de expansão para fixar o suporte em L na parede.



Esquema de Instalação

Passo 6: Instale a estrutura de tubo montada na parede

a. Monte o suporte em L na parede.

7



**Fixe a viga (estrutura)
ao suporte**



Após a montagem

Passo 6: Instale a estrutura de tubo montada na parede

b. Fixe a estrutura ao suporte em L.

11.

ARMAZENAMENTO, DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO

- Não bata no material durante a descarga e segure o muito bem durante o transporte;
- Armazene o produto em paletes ou bases firmes, uniformes e rígidas;
- Armazene sempre em local seco e coberto livre de umidade;
- Não exceda 40 unidades na vertical ao empilhar;
- Não descanse elementos pesados sobre o produto armazenado;
- Proteja o dos elementos com materiais não translúcidos: polietileno preto, papelão ou materiais similares, garantindo fluxo contínuo de ar;
- Se houver contaminação, limpe imediatamente removendo qualquer substância derramada; não utilize produtos abrasivos; não esfregue: molhe o com água quente e seque o com um pano macio;
- Pode ser lavado à pressão, com uma recomendação de pressão máxima de 1100 PSI;
- Sempre adote as medidas de segurança necessárias e evite danos ao material.

